



VENÂNCIO


Rua Wilma Helena Kunz, 2469 | Bela Vista
Venâncio Aires - RS - 95800-000

+55 51 3793-4300 | atendimento@venanciometal.com.br
www.venanciometal.com.br

 Canal de Pós-Vendas +55 51 3793 4345

Rev. 07 - 10/2022

MANUAL DE INSTRUÇÕES

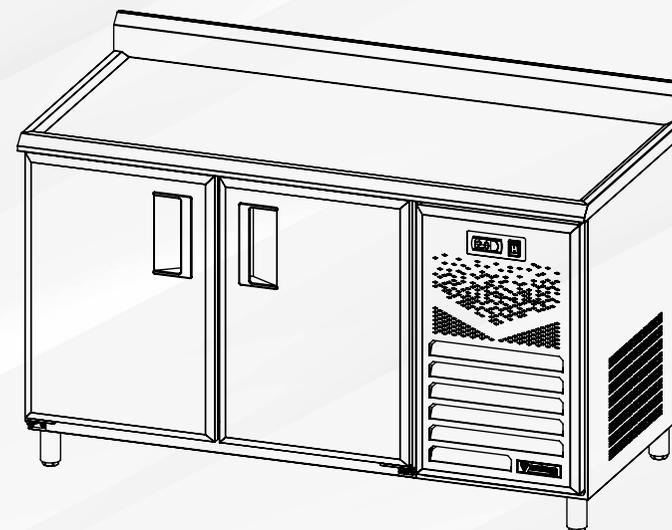


**LINHA PRIME
BALCÃO DE SERVIÇO
REFRIGERADO**

 **VENÂNCIO**
Prime

SEGURANÇA

Instruções Importantes de Segurança

ESTE MANUAL CONTÉM IMPORTANTES INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA, LEIA ATENTAMENTE E GUARDE PARA FUTURAS REFERÊNCIAS.

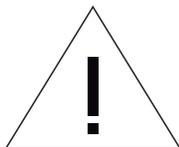

Os contatos de nossa assistência estão na contracapa deste manual, mantenha-o sempre a mão, para qualquer necessidade.

Este é o símbolo de alerta de segurança. Todas as mensagens de segurança virão após este símbolo e a mensagem "ADVERTÊNCIA" e/ou "PERIGO" e/ou "IMPORTANTE". Estas palavras significam;

⚠ ADVERTÊNCIA

Todas as mensagens de segurança mencionam qual é o risco em potencial, como reduzir a chance de se ferir e o que pode acontecer se as instruções não forem seguidas.

⚠ PERIGO

Existe risco de você perder a vida ou de ocorrerem danos graves se as instruções não forem seguidas corretamente.

⚠ IMPORTANTE

São informações essenciais, que devem ser seguidas em relação ao produto.

Avisos de Segurança

- A instalação deve ser realizada de acordo com as instruções do fabricante e por pessoas qualificadas e autorizadas;
- Para eventuais reparos, entre em contato exclusivamente com um assistente técnico autorizado pelo fabricante e solicite peças de reposição originais;
- Antes de colocar o equipamento em funcionamento, e cada vez que houver alguma dúvida sobre este, o usuário tem o dever de ler e compreender detalhadamente este manual;
- Instale o equipamento em um local onde haja espaço físico suficiente para o perfeito manuseio do equipamento;

IDENTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR E DO PRODUTO

NOME DO CONSUMIDOR:	
ENDEREÇO:	
PRODUTO ADQUIRIDO:	
Nº DE SÉRIE DO PRODUTO:	
NOTA FISCAL Nº:	
DATA:	
NOME DO REVENDEDOR:	

Conserve esse manual, o mesmo contém informações importantes para dúvidas e ajustes. O mesmo será necessário para a solicitação de garantia, caso seja necessário.

COLE AQUI!

Nº de série do Produto

Metalúrgica Venâncio Ltda
Atendimento ao consumidor:
Setor de Pós-Vendas (51) 3793-4343
Site - www.venanciometal.com.br

- Despesas por diagnósticos que determinem que a falha no produto foi causada por motivo não coberto por esta garantia;
- O uso de eletrodomésticos, cuja explicação esteja no manual do consumidor ou em etiquetas e adesivos orientativos que acompanham o produto, será cobrado dos consumidores.
- Recomendamos que quando entregue, confira seu produto na presença do transportador. Verifique se o produto está de acordo com a compra e a descrição da Nota Fiscal. Caso houver qualquer problema, recuse o produto, registre o motivo no verso da Nota Fiscal e entre em contato com o responsável pelo serviço de entrega;

A garantia especial não cobre:

- Todo e qualquer vício de fabricação aparente e de fácil constatação;
- Peças sujeitas ao desgaste natural, descartáveis, peças móveis ou removíveis em uso normal, tais como botões de comando, puxadores, bem como, a mão de obra utilizada na aplicação das peças;

7.3 Considerações gerais:

- A Metalúrgica Venâncio Ltda. não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir seu nome, ou qualquer outra responsabilidade a garantia de seus produtos.
- A Metalúrgica Venâncio Ltda. reserva-se o direito de alterar características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos, sem aviso prévio.
- Para a comprovação do prazo de garantia, o consumidor deverá ter o Termo de Garantia abaixo, devidamente preenchido, junto com a 1ª via da nota fiscal de compra.

⚠ ATENÇÃO

Para usufruir da garantia, preserve e mantenha em sua posse, a Nota Fiscal de Compra do produto e o Termo de Garantia. Esses documentos precisam ser apresentados ao profissional autorizado quando acionado o atendimento.

⚠ AVISO

Manter preenchido com todos os dados de identificação do consumidor e produto.

⚠ IMPORTANTE

Não armazene álcool, gasolina ou qualquer outro líquido ou vapor inflamável próximo ou dentro de seu produto, isso pode gerar consequências graves, sendo a contaminação de alimentos e/ou riscos de explosão;

Este aparelho não se destina a utilização por pessoas (inclusive crianças), com capacidade físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança;

Não danifique o circuito refrigerante;

Evite acidentes: após desembalar o produto, mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças. Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o produto, mesmo estando desligado.

⚠ ADVERTÊNCIA

Se o cabo de alimentação está danificado ele deve ser substituído somente pelo fabricante ou agente autorizado, a fim de evitar riscos;

Este aparelho não é destinado à conservação de vacinas, medicamentos e derivados de sangue. Também não projetados para armazenamento de líquidos em contato direto com as paredes internas.

⚠ IMPORTANTE

Nº de série do produto encontra-se no final do manual.

ÍNDICE

01. INTRODUÇÃO	07
02. INSTALAÇÃO DO PRODUTO	08
2.1 Posicionamento	08
2.2 Sequência de instalação	08
2.3 Instalação elétrica	08
03. CONHECENDO O SEU PRODUTO	09
3.1 Principais características	09
3.2 Ligando o equipamento	10
3.3 Controlador digital	11
3.4 Sudação	12
04. LIMPEZA E MANUTENÇÃO	12
4.1 Limpeza	12
4.2 Manutenção	13
05. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	14
5.1 Dimensões e peso dos produtos	14
5.2 Classe climática	15
5.3 Dados técnicos	15
5.4 Esquema elétrico	16
06. SOLUÇÕES DE PROBLEMAS	20
07. TERMO DE GARANTIA	21
7.1 A garantia legal e/ou especial ficam automaticamente invalidas se:	22
7.2 A garantia legal e/ou especial não cobrem:	23
7.3 Considerações gerais:	24

7.2. A garantia legal e/ou especial não cobrem:

- Despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças e acessórios que não pertençam ao produto, mesmo aqueles comercializados pela METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA, salvo os específicos para cada modelo;
- Despesas com mão de obra, materiais, peças e adaptações necessárias para a preparação do local para instalação do produto, ou seja: rede elétrica, de gás, alvenaria, aterramento e etc;
- Serviços e/ou despesas de manutenção e/ou limpeza do produto;
- Falhas no funcionamento do produto decorrentes de insuficiência, problemas ou falta no fornecimento de energia elétrica, tais como: oscilações de energia elétrica superiores ao estabelecido no manual do consumidor e etc;
- Falhas no funcionamento normal do produto decorrentes da falta de limpeza e excesso de resíduos bem como decorrentes da ação de animais (insetos, animais domésticos), ou ainda decorrentes da existência de objetos em seu interior;
- Transporte do produto até o local definitivo da instalação;
- Produtos ou peças que tenham sido danificados em consequência de remoção, manuseio, quedas ou atos pelo próprio consumidor ou por terceiros;

IMPORTANTE

NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR VÍCIO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS.

- Defeitos estéticos (produtos amassados ou riscados) ou com peças internas ou externas faltando de produtos vendidos no saldo ou produtos de mostruário);
- Problemas de oxidação causados pelos seguintes fatores:
 - Instalação em ambientes onde o equipamento esteja exposto a produtos químicos ácidos que possam agredir a pintura do mesmo;
 - Instalação em ambientes de alta concentração salina, como em regiões litorâneas;
 - Utilização de produtos químicos inadequados para a limpeza;

- Defeitos na rede elétrica, instalação inadequada, danos no transporte realizado por terceiros ou intempéries invalidarão esta garantia;
- É responsabilidade do cliente o comunicado de eventual constatação de vício/defeito de fabricação do produto à METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA, através do setor de Pós-Vendas, pelo telefone (51) 3793-4343 ou pelo Canal de Pós-Vendas no site da fabricante, ou ainda, através de uma das assistências técnicas autorizadas da marca, as quais estão disponibilizadas no site www.venanciometal.com.br.


⚠ IMPORTANTE

Somente efetuar a montagem do produto com equipamentos de segurança (óculos de proteção, luvas de couro, etc.) e ferramental adequado ao produto específico. A VENÂNCIO não se responsabiliza por quaisquer danos físicos advindos da falta de atenção a tais cuidados, bem como pela utilização inadequada do equipamento, inclusive quando em funcionamento.

7.1 A garantia legal e/ou especial ficam automaticamente inválidas se:

- O uso não for exclusivamente industrial/profissional;
- Na instalação do produto, não forem observadas as especificações e recomendações do Manual do Consumidor quanto as condições para instalação do produto, tais como nivelamento do produto, adequação do local para instalação, tensão elétrica compatível com o produto, etc;
- Na instalação, as condições elétricas e/ou de gás não forem compatíveis com a ideal recomendada no Manual do Consumidor;
- Na utilização do produto, não forem observadas as instruções de uso e recomendações do Manual do Consumidor;
- Ocorrer mau uso, má conservação, uso inadequado, descuido com o produto, ou ainda, alterações ou modificações estéticas e/ou funcionais, bem como, tiver sido realizado conserto por pessoas ou entidades não credenciadas pela METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA;
- Houver sinais de violação do produto, remoção e/ou adulteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto;

1. INTRODUÇÃO

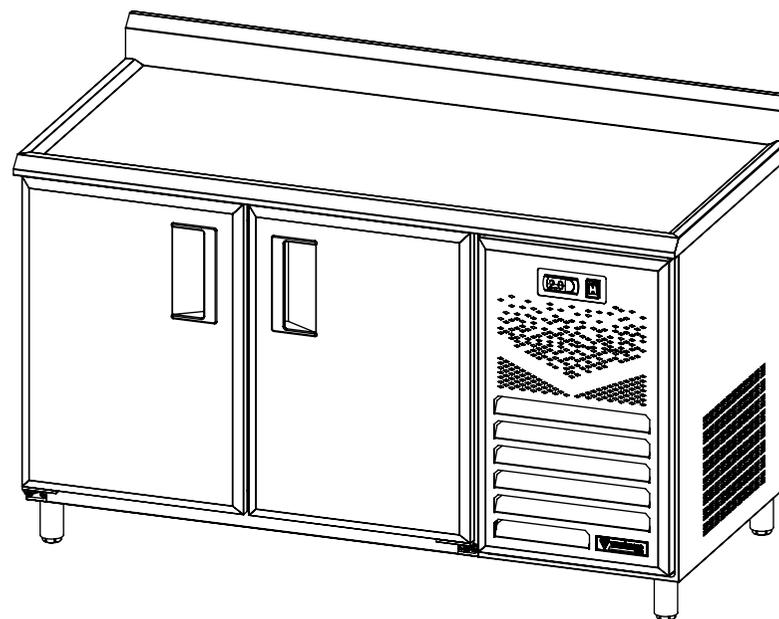

Você adquiriu um produto com a qualidade da marca **Venâncio**, agradecemos sua escolha! **Balcão de Serviço Refrigerado (Linha Prime)** é mais uma revolução que oferecemos a você, sendo este um produto que une economia, tecnologia e design inovador, tornando-se assim indispensável para o seu estabelecimento.

Leia atentamente este manual para conhecer seu equipamento e garantir o correto funcionamento e o máximo desempenho, aumentando assim sua vida útil. Ele é e será muito útil na hora de tirar dúvidas. Consulte-o.

2 INSTALAÇÃO DO PRODUTO

2.1 Posicionamento

Após o recebimento do equipamento, observe se o produto não está avariado. Em caso de avarias, consulte o termo de garantia, neste manual de instrução, para seguir as recomendação estabelecidas.

Antes de realizar a instalação do produto deve ser verificado se o piso está nivelado e seco. O ambiente deve ser arejado e limpo para melhor desempenho do produto.

⚠ IMPORTANTE

O transporte e desmontagem da embalagem deverá ser realizado na posição de uso ou inferior a 45° e com auxílio de duas ou mais pessoas.

Posicione o **Balcão de Serviço Refrigerado (Linha Prime)** sobre o local de trabalho com cuidado e se necessário realize um pequeno ajuste no nivelamento do pé.

Instale o produto afastado de fontes de calor e livre da ação dos raios solares. Para garantir a circulação de ar, instale o produto respeitando as distâncias mínimas: 10 cm nas laterais e 10 cm na traseira.

⚠ IMPORTANTE

Não obstrua as aberturas de ventilação do produto, pois elas garantem a ventilação o funcionamento correto do sistema de refrigeração.

2.2 Sequência de Instalação

- 1) Retire a película de proteção do aço inoxidável, antes de utilizar o produto;
- 2) Conecte o equipamento a rede elétrica certificando-se que o equipamento está de acordo com a tensão da rede;
- 3) O equipamento está pronto para ser utilizado.

2.3 Instalação Elétrica

Certifique-se que a rede elétrica possui a mesma tensão que o equipamento e que o condutor de aterramento da rede elétrica esteja corretamente instalado, conforme a legislação vigente. O aterramento elétrico é importante para evitar que os operadores do equipamento sofram acidentes devido a choques elétricos.

O plugue do cabo de alimentação do produto é de acordo com o padrão estabelecido pela norma NBR 14136 - ABNT, e pela Portaria n° 02/2007, do Conmetro.

8. TERMO DE GARANTIA

A METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA, oferece garantia aos equipamentos fabricados conforme está especificado abaixo:

- A garantia se refere somente ao uso normal do equipamento, considerando o atendimento das recomendações e instruções constantes no manual que acompanha o produto. Para tanto, a fábrica concede a garantia total de 6 (seis) meses, sendo os 3 (três) primeiros meses de garantia legal e os demais 3 (três) meses de garantia contratual - de acordo com o estabelecido neste termo - , a contar da data de emissão da nota fiscal de compra sendo obrigatória a sua apresentação para os atendimentos previstos neste termo de garantia;
- A garantia compreende a substituição de peças e de mão de obra no reparo de defeitos devidamente constatados pelo fabricante ou pela METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA, como sendo de fabricação. Durante o período de vigência da garantia, o produto terá os serviços da METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA. Apenas a assistência técnica autorizada pela marca VENÂNCIO será responsável pela constatação de defeitos e execução de reparos dentro do prazo de garantia, quando comprovado eventual vício/defeito de fabricação, a reparação será sem custos;
- Os equipamentos reparados sem a autorização da fábrica ou que forem alterados, desmontados e/ou utilizados em desacordo com as indicações presentes nos manuais respectivos, não serão cobertos por garantia;
- Esta garantia se refere somente as peças e componentes fabricados pela METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA, cobrindo, também, os custos de mão-de-obra em tais consertos;
- Importante considerar que os vidros, lâmpadas, resistências, contadores, fusíveis, relés, solenóides, controladores digitais e termostatos, não são cobertos por esta garantia;
- No caso de motores elétricos, por serem de fabricação de terceiros, quando defeituosos, deverão ser enviados para a assistência técnica autorizada dos mesmos;
- No caso de equipamentos volumosos (assadores, fornos, estufas de aquecimento, fogões industriais, etc.) a assistência técnica, quando necessário, realizará a visita direto no estabelecimento do cliente. Já em relação aos equipamentos de pequena montagem (aquecedores, chapas, molheiras, tachos, sanduicheiras, bebedouros, refresqueiras, etc.), o cliente deverá, por conta própria, encaminhá-los a assistência técnica autorizada da marca;

6. SOLUÇÕES DE PROBLEMAS

PROBLEMA	POSSÍVEL CAUSA	SOLUÇÃO
O Balcão de Serviço Refrigerado não liga:	Falta de energia elétrica.	Verifique se a fiação elétrica de seu estabelecimento suporta a corrente do produto ou se desarmou o disjuntor.
	Plugue com mau contato na tomada.	Corrija o defeito da tomada.
	Equipamento desconectado da tomada.	Conecte o equipamento na tomada.
	Oscilações de tensão.	Instale um estabilizador de tensão.
	Tensão do produto é diferente que a tensão da rede.	Ligue na tensão correta.
	Interruptor na posição desligado.	Ajuste para posição correta.
Não refrigera os produtos ou é insuficiente.	O equipamento está com sobrecarga de produtos.	Retire os produtos em excesso verificando no equipamento a carga estabelecida na etiqueta.
	Os produtos estão impedindo a passagem de ar ou mal distribuídos no equipamento.	Corrija a distribuição dos produtos deixando espaço para o ar circular entre eles. Respeite o limite de carga.
	Abertura com frequência da porta ou se a porta está com uma boa vedação.	Abra a(s) porta (as) apenas quando for necessário e verifique está bem fechada.
O Led não acende:	Led quebrado.	Entre em contato com a assistência técnica autorizada.
	Se a lâmpada não está encaixada corretamente.	
O balcão apresenta ruídos:	Equipamento desnivelado.	Confira a seção de instalação neste manual.
	Ruído característico.	Após a parada do compressor terá um ruído normal em virtude da expansão de gás do sistema, sendo uma característica normal do equipamento.

- Para qualquer outro problema aparente, entre em contato com um assistente técnico autorizado.

Verifique se a tensão de rede do local possui oscilações (variações) de energia fora do limite máximo e mínimo, conforme indicado na tabela. Se estiver fora do limite poderá ocasionar danos nos componentes, principalmente do compressor, e neste caso não será coberto pela garantia.

VARIAÇÃO ADMISSÍVEL DE TENSÃO		
NOMINAL (V)	MÍNIMO (V)	MÁXIMO (V)
127	114	140
220	198	242

Para solucionar este problema é recomendado a utilização de um estabilizador automático que atenda os limites estabelecidos na tabela e a potência consumida de seu produto.

IMPORTANTE

Antes de ligar o seu equipamento, certifique-se de que a tensão registrada na etiqueta existente no cabo de alimentação coincide com a tensão do estabelecimento.

Jamais utilize o seu equipamento sem antes ter efetuado o correto aterramento;

Jamais utilize extensões, conectores do tipo T ou benjamins para a ligação do equipamento;

Caso sua tomada ainda se encontre no padrão antigo, deve ser providenciada a substituição e adequação da mesma ao novo padrão NBR14136, com um electricista de sua confiança. Em nenhuma hipótese remova o pino fio terra (do meio) da tomada;

Use uma tomada elétrica exclusiva para ligar o seu equipamento.

3 CONHECENDO O PRODUTO

3.1 Principais características

O **Balcão de Serviço Refrigerado (Linha Prime)** é uma inovação no mercado de refrigeração para cozinhas industriais de restaurantes, bares, mercados, hotéis, entre outros estabelecimentos. Apresentando a funcionalidade para refrigeração de bebidas, laticínios, frios e alimentos diversos (não congelados). Este produto visa atender as necessidades dos clientes sendo de qualidade e com alta eficiência.

Principais características:

- Refrigeração: Ar forçado com serpentina aletada;
- Temperatura de resfriamento: 2°C a 7°C;
- Controlador de temperatura: Controlador digital para a definição da temperatura e o degelo automaticamente;

- Fluido refrigerante R290 (Propano), é um fluido natural que não causa danos à camada de ozônio e não contribui para o efeito estufa;
- Tecnologia Frost Free (tecnologia que evita o acúmulo de gelo e que transporta a água do descongelamento para um pequeno reservatório sendo este um elemento que atinge elevadas temperaturas, fazendo com que essa água evapore e conseqüentemente refrigerando o sistema de calor do produto. Além disso, por ele ter essa característica apresenta uma vantagem para o cliente como uma maior rapidez e facilidade na limpeza pois não é necessário esperar horas para o descongelamento ou fazer o degelo de forma manualmente);
- Cantos sanitários para facilitar a limpeza interna;
- Prateleiras: Aramadas e reguláveis;
- Revestimentos interno em aço galvanizado;
- Revestimento externo em aço inoxidável em 430;
- Pés de 4" (102mm) ajustáveis, em aço carbono cromado.


O **Balcão de Serviço Refrigerado (Linha Prime)** é um produto que procura atender as necessidades dos clientes, ou seja, quem monta o produto é o cliente seguindo as opções disponibilizadas pela Metalúrgica Venâncio. Desta forma existe componentes do produto que são opcionais que o cliente define:

- Quantidade de portas: 1 a 4 portas;
- Característica da porta: sólida (cega), vidro duplo ou gaveta;
- Tampo: Liso, espelho ou borda com espelho;
- No borda com espelho tem opcional de cuba (400x340x140mm). Observação: o lado da cuba será o mesmo do motor;
- Led opcional;
- Pés ajustáveis ou rodízios;
- O padrão de revestimento interno e externo são de aço galvanizado e aço inoxidável 430 respectivamente. Para revestimento interno poderá ter opcionais de aço inoxidável 304 ou 430. Já o revestimento externo terá opcional de 304.

3.2 Ligando o equipamento


Para ligar o **Balcão de Serviço Refrigerado (Linha Prime)** conecte o plugue do equipamento na tomada. Após, aperte o interruptor liga/desliga para ligar o equipamento ao lado do controlador digital. Caso seu produto tenha iluminação (LED), o produto apresenta mais um interruptor para acionar a luz que se localiza entre o controlador digital e o interruptor liga/desliga.

➔ PBSR25 - PORTA SÓLIDA (CEGA)

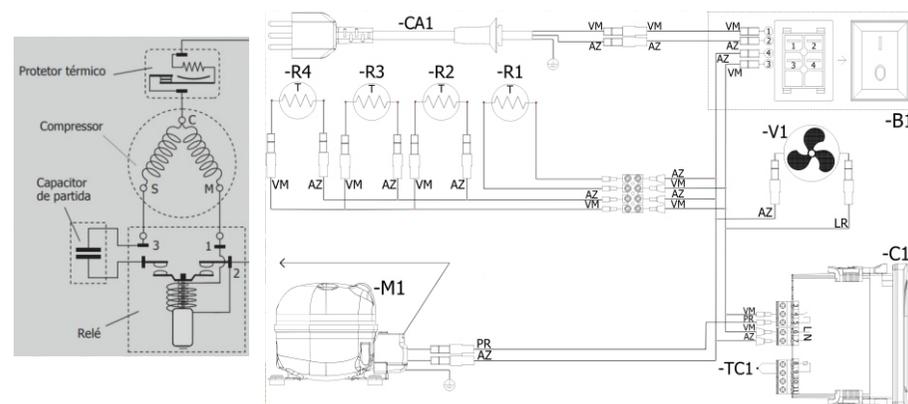


LISTA COMPONENTES					
SIGLA	COMPONENTE	CÓDIGO	SIGLA	COMPONENTE	CÓDIGO
-TC1	SENSOR NTC	101953	-CA1	CABO PLUG	104355
-C1	TERMOSTATO ELETR. PJEZ0P100 DISPLAY VERMELHO 127 VAC 16 A 2NTC IDI ALARME	104778	-R1	RESISTÊNCIA 127 V	104783
	TERMOSTATO ELETR. PJEZ0P000 DISPLAY VERMELHO 230 VAC 16 A 2NTC IDI ALARME	103866		RESISTÊNCIA 220 V	
-V1	VENTILADOR 127 V	102455	-R2, -R3, -R4	RESISTÊNCIA DA COLUNA 127 V	103928
	VENTILADOR 220 V	102456		RESISTÊNCIA DA COLUNA 220 V	
-M1	UNID COND EM2X3125U 127 V / 60 Hz R290	103944	-B1	INTERRUPTOR TECLA BIP 250 VCA C/ CAPA PRETO	101868
	UNID COND EM2X3125U 220 V / 50-60 Hz R290	103941			

➔ PBSR25 - PORTA DE VIDRO

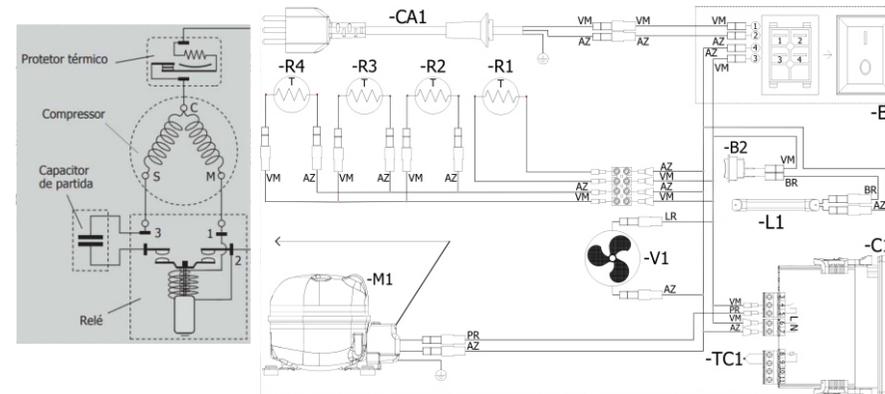


LISTA COMPONENTES					
SIGLA	COMPONENTE	CÓDIGO	SIGLA	COMPONENTE	CÓDIGO
-TC1	SENSOR NTC	101953	-CA1	CABO PLUG	104355
-C1	TERMOSTATO ELETR. PJEZ0P100 DISPLAY VERMELHO 127 VAC 16 A 2NTC IDI ALARME	104778	-R1	RESISTÊNCIA 127 V	104783
	TERMOSTATO ELETR. PJEZ0P000 DISPLAY VERMELHO 230 VAC 16 A 2NTC IDI ALARME	103866		RESISTÊNCIA 220 V	
-V1	VENTILADOR 127 V	102455	-R2, -R3, -R4	RESISTÊNCIA DA COLUNA 127 V	103928
	VENTILADOR 220 V	102456		RESISTÊNCIA DA COLUNA 220 V	
-M1	UNID COND EM2X3125U 127 V / 60 Hz R290	103944	-B2	INTERRUPTOR TECLA UNIPOLAR REDONDO PRETO 10A LAMPADA	103859
	UNID COND EM2X3125U 220 V / 50-60 Hz R290	103941			
-B1	INTERRUPTOR TECLA BIP 250 VCA C/ CAPA PRETO	101868	-L1	BARRA LED BRANCO 6500 K 127 V	104324
				BARRA LED BRANCO 6500 K 220 V	104325

→ PBSR20 - PORTA SÓLIDA (CEGA)

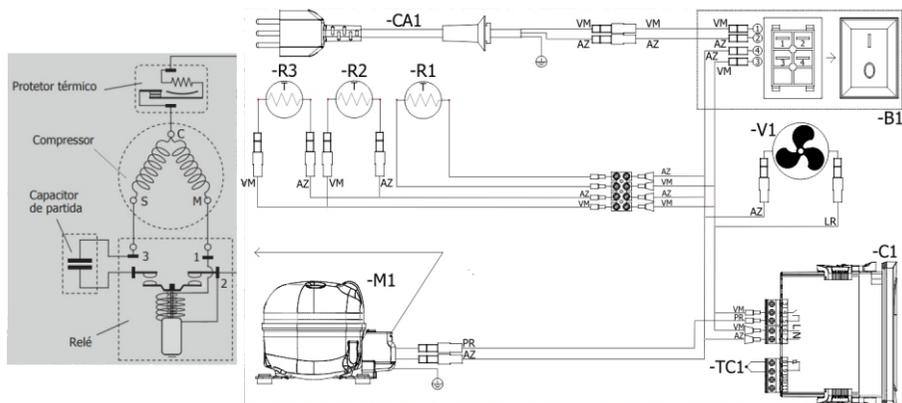

LISTA COMPONENTES					
SIGLA	COMPONENTE	CÓDIGO	SIGLA	COMPONENTE	CÓDIGO
-TC1	SENSOR NTC	101953	-CA1	CABO PLUG	104355
-C1	TERMOSTATO ELETR. PJEZOP100 DISPLAY VERMELHO 127 VAC 16 A 2NTC IDI ALARME	104778	-R1	RESISTÊNCIA 127 V	103908
	TERMOSTATO ELETR. PJEZOP000 DISPLAY VERMELHO 230 VAC 16 A 2NTC IDI ALARME	103866		RESISTÊNCIA 220 V	
-V1	VENTILADOR 127 V	102455	-R2, -R3	RESISTÊNCIA DA COLUNA 127 V	103928
	VENTILADOR 220 V	102456		RESISTÊNCIA DA COLUNA 220 V	
-M1	UNID COND EM2X3125U 127 V / 60 Hz R290	103942	-B1	INTERRUPTOR TECLA BIP 250 VCA C/ CAPA PRETO	101868
	UNID COND EM2X3125U 220 V / 50-60 Hz R290	103940			

→ PBSR20 - PORTA DE VIDRO

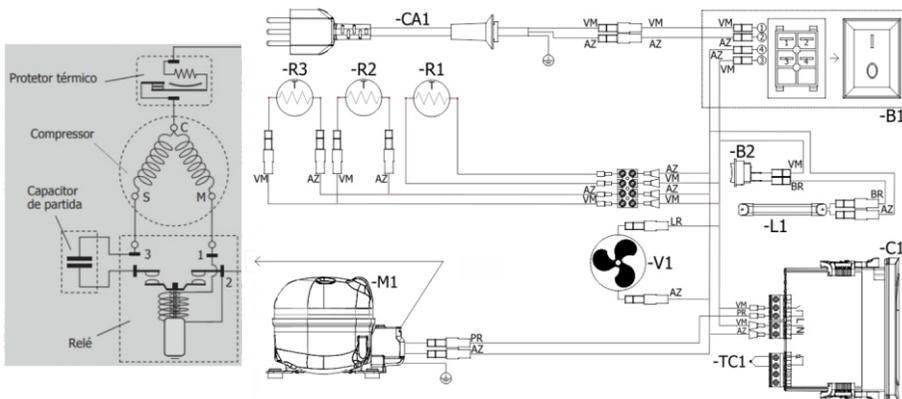

LISTA COMPONENTES					
SIGLA	COMPONENTE	CÓDIGO	SIGLA	COMPONENTE	CÓDIGO
-TC1	SENSOR NTC	101953	-CA1	CABO PLUG	104355
-C1	TERMOSTATO ELETR. PJEZOP100 DISPLAY VERMELHO 127 VAC 16 A 2NTC IDI ALARME	104778	-R1	RESISTÊNCIA 127 V	103908
	TERMOSTATO ELETR. PJEZOP000 DISPLAY VERMELHO 230 VAC 16 A 2NTC IDI ALARME	103866		RESISTÊNCIA 220 V	
-V1	VENTILADOR 127 V	102455	-R2, -R3	RESISTÊNCIA NA COLUNA 127 V	103928
	VENTILADOR 220 V	102456		RESISTÊNCIA NA COLUNA 220 V	
-M1	UNID COND EM2X3125U 127 V / 60 Hz R290	103942	-B2	INTERRUPTOR TECLA UNIPOLAR REDONDO PRETO 10A LAMPADA	103859
	UNID COND EM2X3125U 220 V / 50-60 Hz R290	103940		BARRA LED BRANCO 6500 K 127 V	
-B1	INTERRUPTOR TECLA BIP 250 VCA C/ CAPA PRETO	101868	-L1	BARRA LED BRANCO 6500 K 220 V	102913

É recomendado antes de utilizar o equipamento pela primeira vez deixar funcionando vazio por pelo menos 30 minutos.

Sempre que desligar o **Balcão de Serviço Refrigerado (Linha Prime)**, espere 5 minutos para religar novamente.


O controle de temperatura é realizado através de um controlador digital, que sai de fábrica ajustado pronto para o uso. Para realizar o ajuste da temperatura deve seguir os procedimentos conforme o item específico.

⚠ IMPORTANTE

Conforme o ajuste do controlador digital que o usuário realizar pode fazer com que o produto não funcione adequadamente;

Respeite o limite do nível de carga indicado pelo adesivo abaixo no compartimento interno do produto.

3.3 Controlador Digital

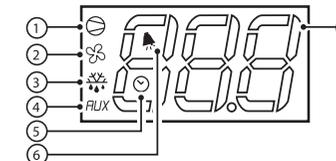

REFERÊNCIA	FUNÇÃO	FUNCIONAMENTO NORMAL			START UP
		ON	OFF	INTERMIT.	
1	Compressor	Aceso	Apagado	Solicitado	ON
2	Ventilador	Aceso	Apagado	Solicitado	ON
3	Defrost	Aceso	Apagado	Solicitado	ON
4	Saída auxiliar (AUX)	Saída sem função	Saída não está funcionando.	-	ON
5	Relógio (RTC)	RTC presente, ativado (IEN=1) e foi programada pelo menos uma faixa horária	RTC não presente ou não ativado (IEN=0) ou não foi programada nenhuma faixa horária	-	ON (se relógio estiver presente)
6	Alarme	Alarme em curso	Nenhum alarme em curso	-	ON
7	Algarismo	Formados por três dígitos com ponto decimal e intervalo - 199 ...999.			

Funções dos botões do controlador digital

Tecla	Normal funcionamento		Start Up
	Pressão de uma única tecla	Pressão combinada	
Up ON/OFF	Mais de 3s: alterna entre os estados ON e OFF.	Pressionadas simultaneamente ativam / o ciclo contínuo.	-
Down defrost	Mais de 3s: ativa/desativa defrost.		Pressionada simultaneamente ativam / o procedimento RESET parâmetros.
Set mute	- 1s: visualiza/permite programar set point; - mais de 3s: acesso ao menu de programação de parâmetros (inserir password '22'); - Silencia o alarme acústico (buzzer).	-	por 1 seg. RESET bancadas EZY ativadas.

Programação do set point (valor de temperatura desejado)

- Pressione durante 1s "SET", pouco depois o valor programado surge intermitente;
- Aumente ou diminui esse valor com "UP" ou "DOWN";
- Pressione "SET" para confirmar novo valor.

ON/OFF do instrumento

- Pressione durante mais 3s "UP". Nesta condição, os algoritmos de regulação e defrost estão ativados e o instrumento alterna no visor a visualização da mensagem "OFF" com a da temperatura programada.

3.4 Sudação

Quando ocorrer dias com a umidade relativa do ar muito elevada ou a diferença entre a temperatura interna e externa do equipamento muito grande pode ocorrer a condensação do vapor d'água contido no ar.

Caso as partes externas do seu produto estiverem aquecendo será um acontecimento normal. Em ambientes climatizados, a sudação é reduzida.

4 LIMPEZA E MANUTENÇÃO

4.1 Limpeza


⚠ ADVERTÊNCIA

Para a realização da limpeza, o equipamento deve estar completamente desconectado da rede elétrica, evitando assim, qualquer acidente;

Não faça uso de materiais de limpeza tóxicos ou com alto teor químico. Consulte todas instruções dadas pelos fabricantes dos produtos de higienização.


- Limpe o **Balcão de Serviço Refrigerado (Linha Prime)** frequentemente, pois a limpeza constante e correta é fundamental para o perfeito funcionamento do equipamento;
- Recomendamos realizar a limpeza utilizando uma esponja não abrasiva com detergente doméstico neutro e água;
- Sempre remova o resto de detergente com pano umedecido e seque o produto com pano ou papel, para que desta forma, não ocorra o aparecimento de manchas.
- Não utilize jatos d'água diretamente sobre o equipamento;
- Não utilize produtos abrasivos ou corrosivos;

➔ PBSR15 - PORTA SÓLIDA (CEGA)

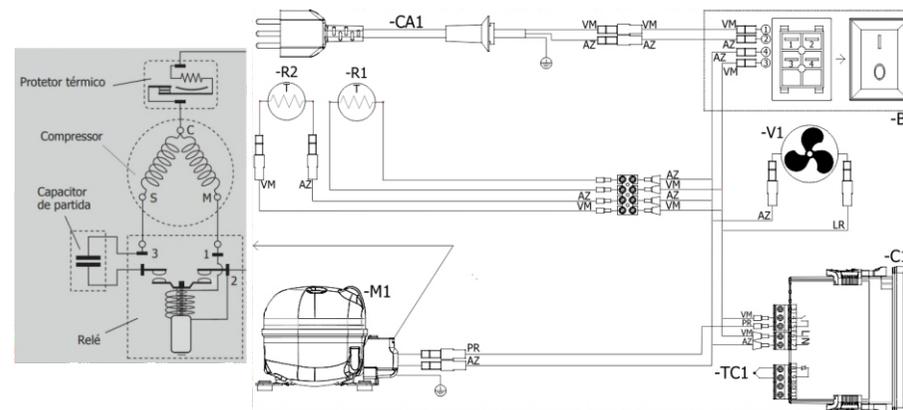

LISTA COMPONENTES					
SIGLA	COMPONENTE	CÓDIGO	SIGLA	COMPONENTE	CÓDIGO
-TC1	SENSOR NTC	101953	-CA1	CABO PLUG	104355
-C1	TERMOSTATO ELETR. PJEZOP100 DISPLAY VERMELHO 127VAC 16A 2NTC IDI ALARME	104778	-R1	RESISTÊNCIA 127 V	103633
	TERMOSTATO ELETR. PJEZOP000 DISPLAY VERMELHO 230VAC 16A 2NTC IDI ALARME	103866		RESISTÊNCIA 220 V	
-V1	VENTILADOR 127 V	102455	-R2	RESISTÊNCIA DA COLUNA 127 V	103928
	VENTILADOR 220 V	102456		RESISTÊNCIA DA COLUNA 220 V	
-M1	UNID COND EM2U3115 127 V/ 60 Hz R290	104800	-B1	INTERRUPTOR TECLA BIP 250 VCA C/ CAPA PRETO	101868
	UNID COND EM2U3115 220 V / 50-60 Hz R290	104799			


➔ PBSR15 - PORTA DE VIDRO

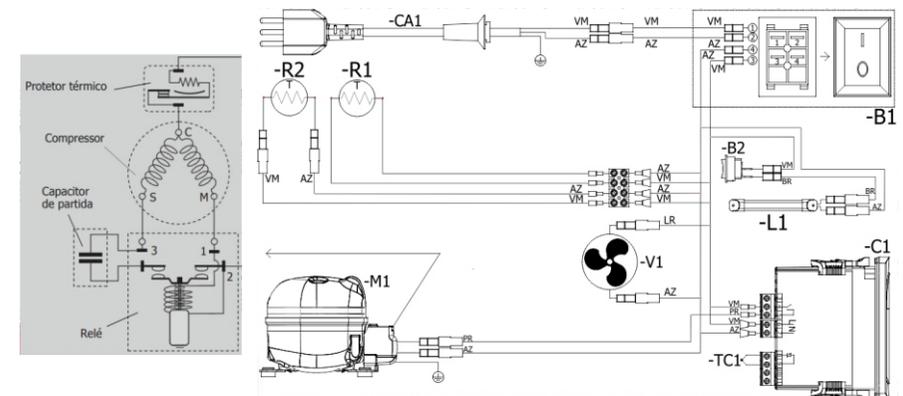

LISTA COMPONENTES					
SIGLA	COMPONENTE	CÓDIGO	SIGLA	COMPONENTE	CÓDIGO
-TC1	SENSOR NTC	101953	-B1	INTERRUPTOR TECLA BIP 8A 250VCA C/ CAPA PRETO	101868
-C1	TERMOSTATO ELETR. PJEZOP100 DISPLAY VERMELHO 127VAC 16A 2NTC IDI ALARME	104778	-R1	RESISTÊNCIA 127 V	103633
	TERMOSTATO ELETR. PJEZOP000 DISPLAY VERMELHO 230VAC 16A 2NTC IDI ALARME	103866		RESISTÊNCIA 220 V	
-CA1	INTERRUPTOR TECLA BIP 8A 250VCA C/ CAPA PRETO	101868	-R2	RESISTÊNCIA DA COLUNA 127 V	103928
-M1	UNID COND EM2U3115U R290 127V/60Hz	104800		RESISTÊNCIA DA COLUNA 220 V	
	UNID COND EM2U3115U R290 220V / 50-60Hz	104799	-L1	BARRA LED BRANCO 6500 K 127 V	104326
VENTILADOR 127 V	102455	BARRA LED BRANCO 6500 K 220 V		102913	
VENTILADOR 220 V	102456	-B2	INTERRUPTOR TECLA UNIPOLAR REDONDO PRETO (LÂMPADA)	103859	

5.4 Esquemas Elétricos


→ PBR10 - PORTA SÓLIDA (CEGA)

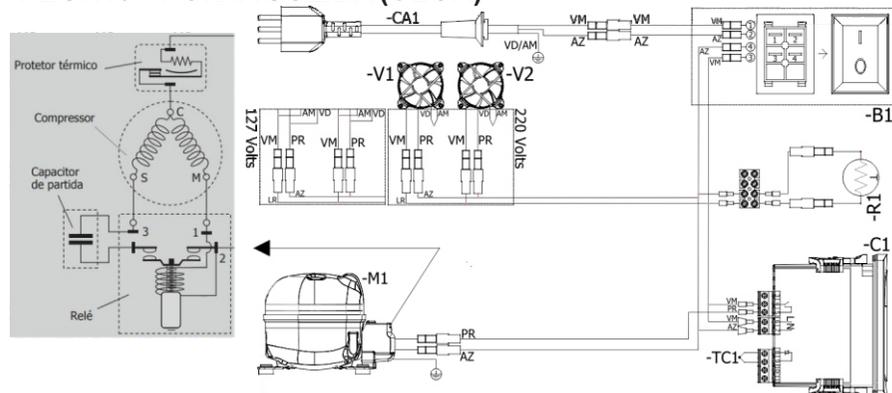

LISTA COMPONENTES

SIGLA	COMPONENTE	CÓDIGO	SIGLA	COMPONENTE	CÓDIGO
-TC1	SENSOR NTC	101953	-CA1	CABO PLUG	104355
-C1	TERMOSTATO ELETR. PJEZOP100 DISPLAY VERMELHO 127VAC 16A 2NTC IDI ALARME	104778	-B1	INTERRUPTOR TECLA BIP 8A 250VCA C/ CAPA PRETO	101868
	TERMOSTATO ELETR. PJEZOP000 DISPLAY VERMELHO 230VAC 16A 2NTC IDI ALARME	103866	-R1	RESISTÊNCIA 127/220 V	104782
-V1, V2	VENTILADOR 127 / 220 V	102055			
-M1	UNID COND EM2U3111U R290 127V/60Hz	104801			
	UNID COND UM2U3111U R290 220V/50-60Hz	104802			

→ PBR10 - PORTA DE VIDRO

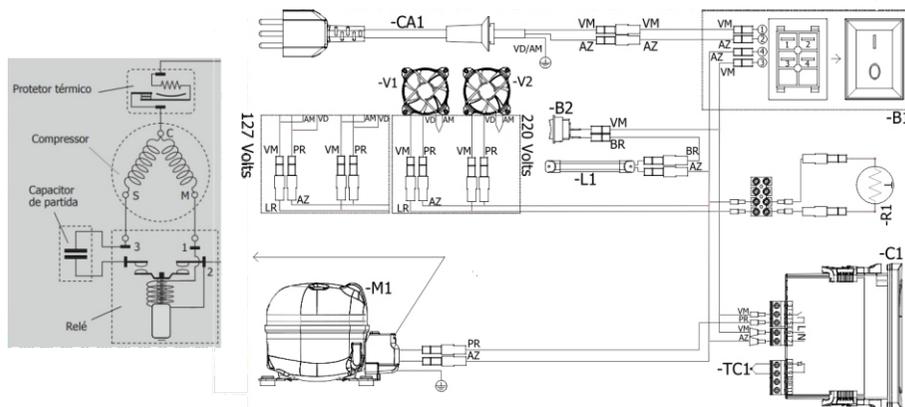

LISTA COMPONENTES

SIGLA	COMPONENTE	CÓDIGO	SIGLA	COMPONENTE	CÓDIGO
-TC1	SENSOR NTC	101953	-B1	INTERRUPTOR TECLA BIP 8A 250VCA C/ CAPA PRETO	101868
-C1	TERMOSTATO ELETR. PJEZOP100 DISPLAY VERMELHO 127VAC 16A 2NTC IDI ALARME	104778	-R1	RESISTÊNCIA 127 V	104484
	TERMOSTATO ELETR. PJEZOP000 DISPLAY VERMELHO 230VAC 16A 2NTC IDI ALARME	103866		RESISTÊNCIA 220 V	104484
-V1, V2	VENTILADOR 127 / 220 V	102055	-B2	INTERRUPTOR TECLA UNIPOLAR REDONDO PRETO (LÂMPADA)	103859
-M1	UNID COND EM2U3111U R290 127V/60Hz	104801	-L1	BARRA LED BRANCO 6500 K 127 V	104484
	UNID COND UM2U3111U R290 220V / 50-60Hz	104802		BARRA LED BRANCO 6500 K 220 V	104723
-CA1	CABO PLUG	104355			

• Limpeza do condensador

Realize a limpeza do condensador mensalmente. Siga os passos abaixo para realizá-la corretamente:

- 1) Desligue o equipamento e retire-o da tomada;
- 2) Para ter acesso ao condensador, retire os 4 parafusos dupla fenda da proteção inferior da parte traseira do produto;
- 3) Recomendamos que utilize mangueira de ar comprimido, aspirador de pó e/ou pano úmido para realizar a limpeza;
- 4) Para realizar a limpeza das aletas, utilize um pincel de cerdas plásticas;

⚠ IMPORTANTE

Ao realizar a limpeza nas aletas do condensador, tenha cuidado para não se cortar e não amassá-las.

5) Remonte o produto, fixando a proteção inferior da traseira do produto, com os parafusos dupla fenda;

6) Conecte o produto na tomada e ligue conforme as instruções deste manual.

Degelo

• Por seu um produto com características Frost Free o processo de Degelo do **Balcão de Serviço Refrigerado (Linha Prime)** é realizado de forma automática;

• Não utilize equipamentos mecânicos ou outros para acelerar o processo de degelo, exceto se recomendado pelo fabricante.

⚠ IMPORTANTE

O não cumprimento das recomendações acima citadas ocasionará na perda da garantia do equipamento.

4.2 Manutenção

A manutenção deve ser um dos cuidados a serem tomados para uma boa vida útil do equipamento. A correta limpeza, instalação, checagem da fiação e a vida útil do produto colaboram para que a manutenção diminua.


Antes de qualquer manutenção elétrica, mecânica ou hidráulica, certifique-se que o equipamento está desconectado da rede elétrica.

⚠ IMPORTANTE

A manutenção do equipamento somente deve ser realizada por profissional técnico autorizado pelo fabricante.

5 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

5.1 Dimensões e peso dos produtos

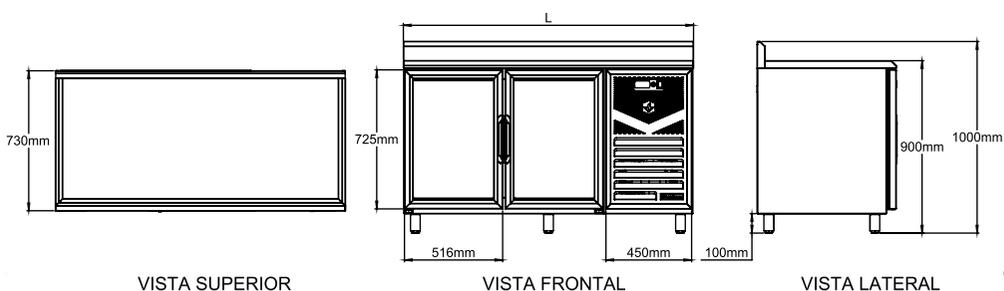

MODELO	DIMENSÕES DO PRODUTO EXTERNO					DIMENSÕES DA EMBALAGEM			
	LARGURA (L) - (mm)	PROFUNDIDADE (mm)	ALTURA (mm)	VOLUME ÚTIL (L)	PESO LÍQUIDO (kg)	LARGURA (mm)	PROFUNDIDADE (mm)	ALTURA (mm)	PESO BRUTO (kg)
Prime Balcão de Serviço Refrigerado - 1 Porta (PBSR10)	1000	730	1000	86	57,4	1102	830	1150	68,3
Prime Balcão de Serviço Refrigerado - 2 Porta (PBSR15)	1525			298	84,5	1525			100,5
Prime Balcão de Serviço Refrigerado - 3 Porta (PBSR20)	2050			510	106	2145			126,1
Prime Balcão de Serviço Refrigerado - 4 Porta (PBSR25)	2596			728	139	2701			165,4

Dimensões interna do produto

MODELO	DIMENSÕES INTERNA DO PRODUTO		
	LARGURA (mm)	PROFUNDIDADE (mm)	ALTURA (mm)
Prime Balcão de Serviço Refrigerado - 1 Porta (PBSR10)	415	590	685
Prime Balcão de Serviço Refrigerado - 2 Porta (PBSR15)	945		
Prime Balcão de Serviço Refrigerado - 3 Porta (PBSR20)	1470		
Prime Balcão de Serviço Refrigerado - 4 Porta (PBSR25)	2015		

5.2 Classe Climática

Em cumprimento com a norma de segurança elétrica IEC60335-2-89, a classe climática do produto é especificada na etiqueta do mesmo.

Classe	Temperatura	Umidade
4	30°C	55%
5	27°C	70%
7	35°C	75%

Tabela conforme ISO 23953

5.3 Dados técnicos

GRANDEZA	MODELOS							
	PBSR10		PBSR15		PBSR20		PBSR25	
Tensão (V)	127	220	127	220	127	220	127	220
Frequência (Hz)	60							
Corrente máxima (A)	2,3	1,7	2,5	2,5	4,3	3,3	5,9	4,1
Classe climática	5							
Gás refrigerante	R290 (inflamável)							
Carga de gás (kg)	0,070		0,100		0,100		0,100	
Função	Refrigerador							
Capacidade de carga máxima por prateleira (kg)	20							